
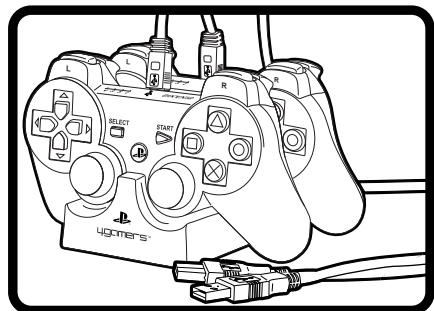


PERFORMANCE GAMING KIT

Model Number:
CP-KIT

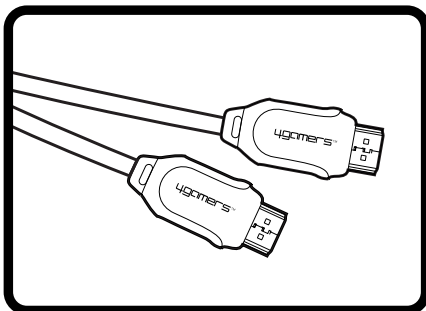

UK: CP-KIT PERFORMANCE GAMING KIT

Please keep this instruction manual for future reference. If you require any help or assistance please contact the Helpline.

WARRANTY

This product is guaranteed for a period of one year from the date of purchase. During this period if there is a defect due to faulty materials, or workmanship the retailer from whom you purchased it will replace it with the same or a similar model on production of your purchase receipt or proof of purchase. This guarantee does not affect your statutory rights.

CONTENTS


- 1 x PS3™ system Headset
- 1 x High speed HDMI® cable with Ethernet
- 1 x DUALSHOCK®3 Wireless Controller Stand
- 1 x Twin USB Charging Cable

IMPORTANT SAFEGUARDS AND PRECAUTIONS

- Ensure that the PS3™ system is turned off before connecting the headset to your PS3™ system and TV.
- Before wearing the headset, set the volume control to its minimum level then slowly increase until you reach your desired volume level.
- Listening to your headset at its maximum level may cause damage to both the headset and your ears.
- Long term exposure to loud music or other sounds in a headset may cause hearing damage. It is best to avoid very high volume levels when using a headset, especially for extended periods.
- Never expose to direct sunlight or wet weather conditions.
- Do not expose the unit to splashing, dripping, rain or moisture. Do not immerse in liquid.
- Do not expose to dust, high humidity, high temperatures or mechanical shock.
- Avoid any unnecessary strain of the audio cable.
- Do not carry the headset by its cables.
- Do not use if the equipment is damaged.
- Do not disassemble; there are no serviceable parts inside.
- For external cleaning, use a soft, clean, damp cloth only. Use of detergents may damage the finish and leak inside.

HEADSET CONNECTION USING HDMI CABLE PROVIDED IN THE KIT


1. Insert the headset's USB cable into a free USB connector on your PS3™ system.
2. Connect the 'Plug and Play AV connector' into the AV connector on the rear of your PS3™ system.
3. Connect your HDMI cable into your PS3™ system and TV.

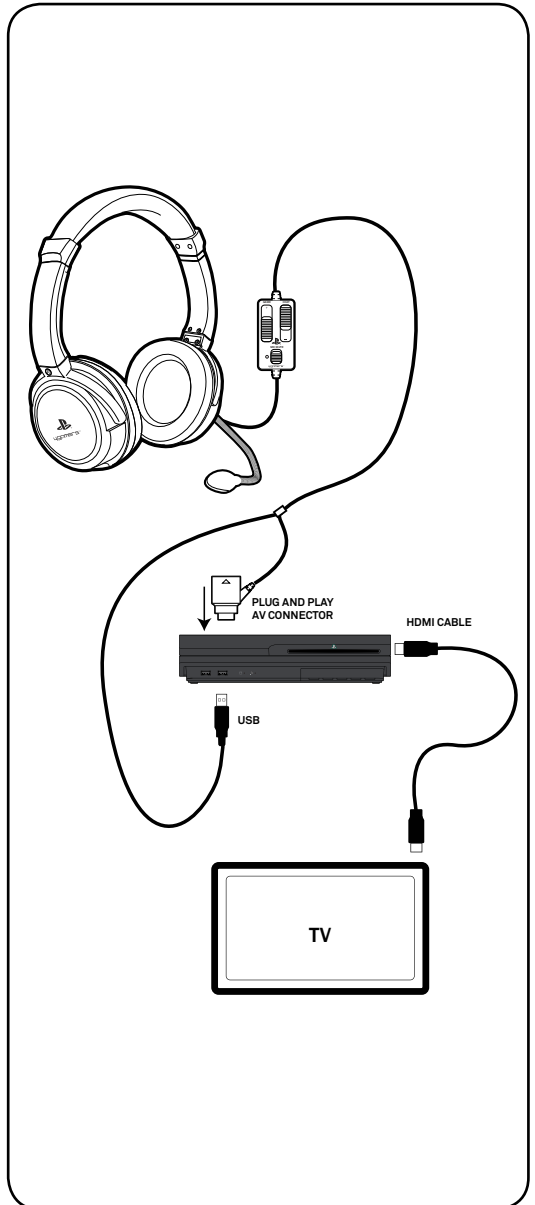


SETTING UP YOUR PS3™ SYSTEM

CHAT SETTINGS


So that you can hear other players you must set-up your PS3™ system as follows:

1. Turn on your PS3™ system; go to "  "> "Accessory Settings" > "Audio Device Settings".
2. Select "Input Device" and select "4Gamers™ Official USB Headset" from the options.
3. Select "Output Device" and select "4Gamers™ Official USB Headset" from the options.
4. Select "Microphone Level" and adjust so that the on-screen audio indicator bar just reaches the red area when you speak loudly. Microphone level 3 is recommended. If you select a level that is too high you may encounter feedback from noise around you.
5. Select "OK" to save.

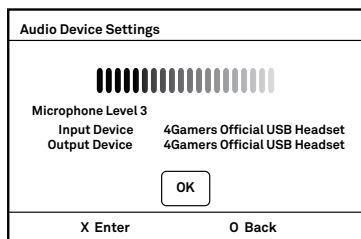


AUDIO SETTINGS

So that you can hear the game audio through the headset, you must make sure that your PS3™ system is set-up as follows:

"  "> "Sound Settings" > "Audio Multi-Output"> "ON"

IN-LINE CONTROL UNIT/AMPLIFIER

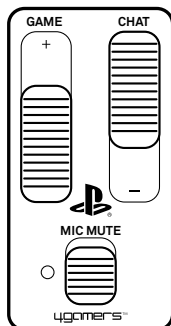

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q: No one can hear me speaking

A: Try the following:

- Ensure you have the Mic Mute switch set to its OFF position.
- Move the Microphone closer to your mouth.
- Try setting the Microphone level on your system to a higher level.
- Ensure you have selected "4Gamers™ Official USB Headset" in the PS3™ system's Audio Device Settings.

Q: I can't hear any game or chat sound through the headset

A: Try the following:

- Ensure that you have turned the dual in-line volume controls up.
- Check the audio settings on your PS3™ system.

STEREO GAMING HEADSET

Technical Specification

Driver size:	40mm Driver
Frequency response:	20-20,000Hz
Impedance:	32 ohms
Sensitivity:	108 dB
Maximum input power:	0.1W
OFC cable:	Yes
Cable length:	4 metres

HIGH SPEED HDMI® CABLE WITH ETHERNET

For set-up, see point 3 of Headset Connection, outlined earlier in this manual.

FEATURES:

- Produces High Definition picture and sound.
- High quality triple shielded 2 metre cable.
- Supports 3D games and movies*
- Provides 4K resolution.
- Nickel plated cable heads.
- Gold plated connectors.

*AV equipment must be 3D compatible

DUAL CHARGE 'n' STAND

The Dual Charge 'n' Stand works as a desk tidy/storage unit for your DUALSHOCK®3 Wireless Controllers, whilst the twin USB cables charge your DUALSHOCK®3 Wireless Controllers straight from your PS3™ system.

Connection:

1. Connect the two standard USB connectors from the charging cable into the USB connectors on the front of your PS3™ system.
2. Connect the mini USB connectors into the USB connectors on your DUALSHOCK®3 Wireless Controllers.

- Place your DUALSHOCK®3 Wireless Controllers into the Desk Storage Stand while charging.
- Once your DUALSHOCK®3 Wireless Controllers are fully charged, disconnect the USB cable.

Note: Refer to your PS3™ system and DUALSHOCK®3 Wireless Controller instruction manuals for further information on charging times.

RECYCLING

This product should not be disposed of in normal household rubbish. If in the EU, please take it to a collection point for the disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) for recycling. For all other countries, please adhere to local recycling laws for electrical and electronic equipment.

The recycling and processing of Waste Electrical and Electronic Equipment will make a significant contribution towards helping protect the environment by reduced landfill waste.

HELPLINE INFORMATION

The Helpline is a live one-to-one service

Hours:

10:00 am till 5:00pm, Monday to Thursday

10:00 am till 4:00pm, Friday

UK: Tel 0870 609 1080 (All calls charged at national rate)

Eire: Tel +44 1204 369233 (All calls charged at international rate)

Email: help@4Gamers.net

Web: www.4Gamers.net

Twitter: 4GamersElite

To ensure that your call is handled quickly and effectively please ensure that you have the model number, **CP-KIT** and any other relevant information regarding your product to hand when you ring.

Not recommended for children under 6 years of age

MADE IN CHINA

FR: CP-KIT PERFORMANCE GAMING KIT

Afin d'assurer les meilleurs performances de votre produit, Veuillez conserver ce manuel d'instructions pour référence ultérieure.

GARANTIE

Ce produit est garanti un an à compter de la date d'achat. Au cours de cette période, en cas de défaillance causée par des composants défectueux ou un défaut de construction, le revendeur à qui vous avez acheté le produit vous le remplacera par le même modèle ou un modèle similaire sur présentation du ticket de caisse ou de la preuve d'achat. Cette garantie ne couvre pas les défauts causés par des dégâts accidentels, une mauvaise utilisation ou l'usure et seul l'acheteur initial du produit peut en bénéficier. Ceci n'affecte pas vos droits statutaires.

CONTENU

1 x Casque système PS3™

1 x câble HDMI® haute vitesse avec Ethernet

1 x support pour manette sans fil DUALSHOCK®3


1 x Double Câble de chargement USB

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

- Assurez-vous que le volume soit au minimum avant de connecter le casque à votre système PS3™ et à la télévision.
- Avant d'utiliser le casque, assurez vous que le volume soit au minimum puis augmentez progressivement jusqu'au niveau souhaité.
- Une écoute prolongée à un niveau sonore maximum peut nuire au casque et être dangereux pour vos oreilles.
- Une écoute prolongée de musique à fort niveau ou à des sons très élevés peut nuire à votre ouïe. Il est conseillé d'éviter des niveaux sonores trop importants lorsque vous utiliser un casque, spécialement lors d'une utilisation prolongée.
- Ne pas laisser le casque sous les rayons directs du soleil.
- Ne pas exposer à des éclaboussures, à la pluie ou à l'humidité. Ne pas les immerger dans un liquide.
- Ne pas les exposer à la poussière, à une forte humidité, à des températures élevées ou à un choc mécanique.
- Éviter les tensions de câbles.
- Ne transportez jamais l'appareil par ses câbles.
- Ne pas utiliser l'équipement si celui ci est endommagé.
- Ne pas démonter l'équipement ; il ne contient aucune pièce réparable.
- Pour nettoyer l'extérieur de l'équipement, utiliser uniquement un chiffon doux et propre légèrement humidifié. L'emploi de détergents risquerait d'endommager le revêtement du coffret

CONNEXION AVEC UN CÂBLE HDMI


- Insérez le câble USB du casque dans un connecteur USB libre de la système PS3™.
- Connectez le «Plug and Play connecteur AV» dans la prise AV à l'arrière de votre système PS3™.
- Raccordez le Câble HDMI à votre système PS3™ et à votre télévision.

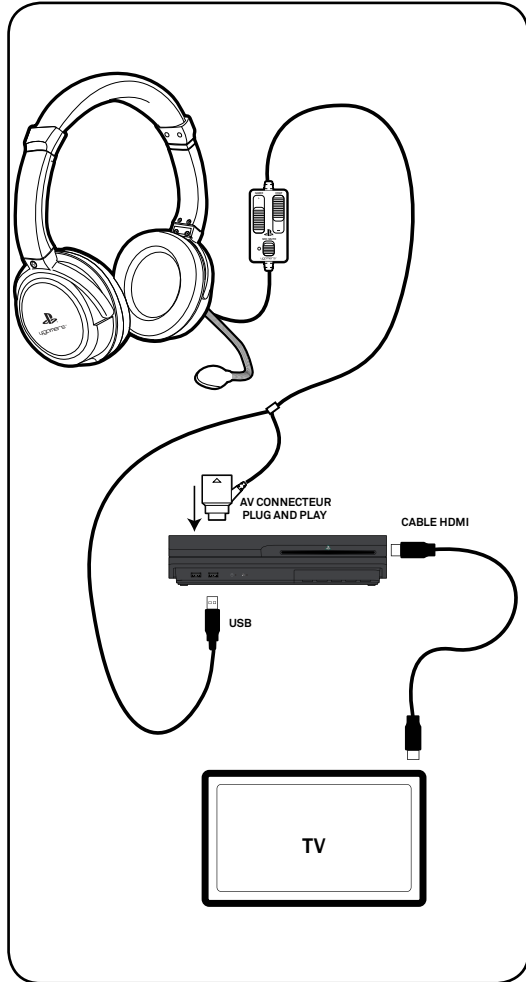

PARAMÉTRAGE DE VOTRE SYSTÈME PS3™


PARAMÈTRES DE DISCUSSION

Pour pouvoir entendre les autres joueurs vous devez paramétrer votre système PS3™ comme suit:


1. Allumez votre système PS3™ ; Allez dans : "  "
> "Paramètres accessoires" > "Paramètres périphériques audio".

2. Sélectionnez le périphérique d'entrée 4Gamers™ Official USB Headset
3. Sélectionnez le périphérique de sortie 4Gamers™ Official USB Headset
4. Sélectionnez niveau du microphone et ajuster le niveau afin que la barre de niveau atteigne la limite rouge lorsque vous parlez fort. Nous vous suggérons de mettre le niveau du microphone au niveau 3. Si vous sélectionnez un niveau trop élevé vous risquer d'avoir un retour du bruit environnant.
5. Valider en choisi sur OK

PARAMÈTRES AUDIO

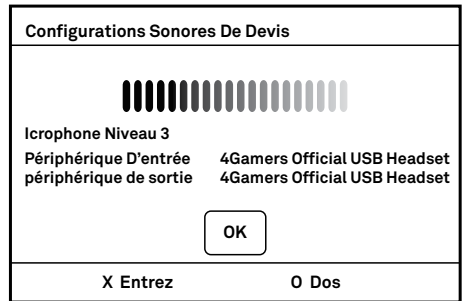


Alors que vous pouvez entendre le son du jeu dans le casque, vous devez vous assurer que votre système est configuré comme suit:

"  "> "Paramètres audio"> "Sortie audio multiple"> "ON"

IN-LINE CONTROL UNIT / AMPLIFICATEUR

FAQs

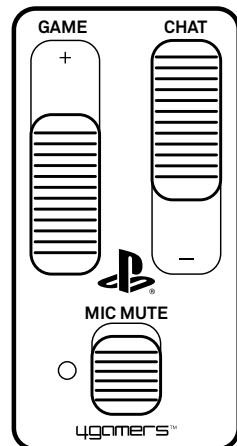

Q: Personne ne m'entend parler

A: Essayez ce qui suit :

- Vérifiez que la fonction MIC MUTE n'est pas sur ON.
- Rapprocher le micro de votre bouche.
- Augmentez le niveau de votre microphone dans les paramètres de la système PS3™.
- Assurez-vous d'avoir sélectionné "4Gamers™ Official USB Headset" dans les paramètres de discussion de la système PS3™.

Q: Je n'entends aucun son ou discussion dans le casque.

A: Essayez ce qui suit :

- Vérifier d'avoir monté les volumes sur la commande de contrôle.
- Vérifier les paramètres dans la système PS3™ .

CASQUE DE JEU STEREO

Spécifications techniques

Taille de l'aimant : aimant 40mm

Réponse de fréquence: 20-20,000Hz

Impédance: 32 ohms

Niveau sonore: 108 dB

Entrée maximum: 0.1W

Câble sans oxygène: Oui

Longueur du câble: 4 mètres

HIGH SPEED HDMI® CABLE WITH ETHERNET

Pour l'installation, voir le point 3 de la connexion de casque, tracé les grandes lignes plus tôt en ce manuel.

CARACTÉRISTIQUES:

- Fournissez la Haute Définition picture et le son.
 - Câble de haute qualité de 2 mètres avec triple blindage.
 - Supportez les jeux 3D et les films*
 - Fournissez la résolution 4K.
 - Têtes de câble plaquées nickel.
 - Connecteurs plaqués or.
- *équipements AV doivent être compatibles avec 3D

DUAL CHARGE 'n' STAND

Le Dual Charge 'n' Stand fonctionne comme un bureau bien rangé/unité de stockage pour vos manettes sans fil DUALSHOCK®3. Tandis que les câbles jumeaux USB rechargent vos manettes sans fil DUALSHOCK®3 directement depuis votre système PS3™.

CONNECTION

1. Connectez les deux connecteurs USB standard aux connecteurs USB situé à l'avant de votre système PS3™.
2. Connectez les connecteurs mini USB aux connecteurs de vos manettes.
3. Placez vos manettes sur le support pendant la charge.
4. Lorsque vos manettes sont entièrement chargées, déconnectez les câbles USB.

Note: Veuillez vous référer à votre notice de la système PS3™ et des manettes pour plus d'informations concernant les temps de charge.

RÉUTILISATION

Il ne faut pas jeter ce produit avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer à un point de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), en vue de son recyclage.

Le recyclage et la transformation des déchets d'équipements électriques et électroniques contribueront significativement à la protection de l'environnement, en réduisant le volume des déchets déposés dans les décharges.

Non recommandé pour les enfants de moins de 6 ans

FABRIQUÉ EN CHINE

IT: CP-KIT PERFORMANCE GAMING KIT

Invitiamo a leggere attentamente questo manuale per assicurare il corretto funzionamento del prodotto.

GARANZIA

Questo prodotto è garantito per un anno dalla data d'acquisto. Durante questo periodo, i prodotti difettosi (a causa di materiali non conformi oppure di difetti di manifattura) verranno sostituiti con prodotti identici o con modelli simili, perfettamente funzionanti, presentando lo scontrino o altra prova d'acquisto. La garanzia non copre i difetti derivanti dal danno accidentale, da cattiva manutenzione o da utilizzo non appropriato, ed è valida solo presso il rivenditore da cui è stato effettuato l'acquisto. La presente garanzia non pregiudica i diritti del consumatore previsti dalla legge.

CONTENUTI


- 1 x Cuffie sistema PS3™
- 1 x Cavo HDMI
- 1 x Base d'Appoggio
- 1 x Cavo USB di Ricarica

PRECAUZIONI E AVVERTIMENTI IMPORTANTI

- Assicurarsi che il volume delle cuffie sia impostato al minimo prima di collegarle al sistema PS3™ e alla TV.
- Prima di indossare le cuffie, impostare al minimo il livello del volume in entrata poi aumentare gradualmente fino a raggiungere il livello desiderato.
- Impostare al massimo il volume può recare danni all'udito e alle cuffie.
- Un'esposizione prolungata a musica o altri rumori con volume alto può provocare danni permanenti all'udito. E' consigliabile evitare volumi troppo alti, soprattutto per lunghi periodi di tempo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o condizioni meteorologiche quali pioggia e neve.
- Tenere alla larga da schizzi d'acqua o altri liquidi ed evitare di immergere il prodotto in qualsiasi liquido.
- Non esporre a polvere, a fonte solare diretta, in condizioni di umidità meteorologica, in luoghi molto umidi, ad alte temperature oppure a shock meccanici.
- Evitare di tendere i cavi oltre il necessario.
- Non trasportare mai l'unità tenendola per i cavi.
- Non usare se il prodotto risulta danneggiato.
- Non smontare il prodotto; in caso di difetti restituirlo al punto vendita.
- Per la pulizia esterna dei prodotti, si consiglia l'uso di uno panno morbido, pulito ed umido. L'utilizzo di detersivi può danneggiare il prodotto.


Connessione della Cuffia con Cavo HDMI



1. Inserire il cavo USB della cuffia in un connettore USB libero sulla tua sistema PS3™
2. Collegare l'adattatore "Plug and Play" nel connettore AV situato sul retro del sistema PS3™
3. Collegare il tuo cavo AV nell'adattatore AV "Plug & Play"

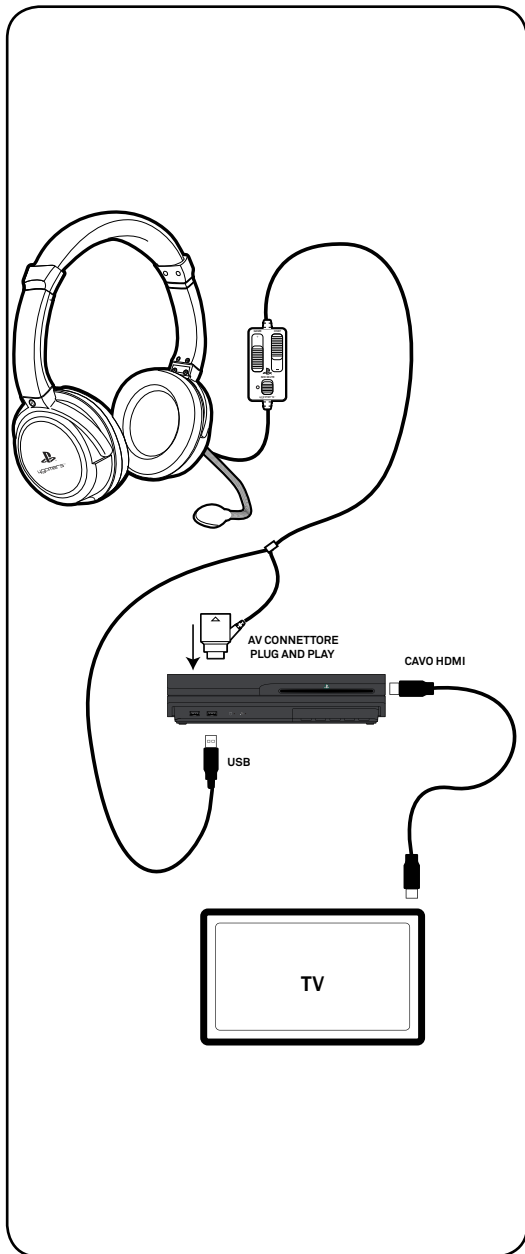

IMPOSTAZIONI CHAT


Per potere sentire gli altri giocatori devi configurare la tua sistema PS3™ seguendo queste istruzioni:

1. Accendere la sistema PS3™; entrare in "  " > "Impostazione degli accessori" > "Impostazione dei dispositivi audio".
2. Selezionare "Dispositivo di ingresso" e selezionare "4Gamers™ Official USB Headset" dall'elenco.
3. Selezionare "Dispositivo di uscita" e selezionare "4Gamers™ Official USB Headset" dall'elenco
4. Selezionare "Livello del microfono" e regolare l'indicatore che appare sullo schermo in modo che la barra raggiunge appena il rosso quando parli ad alta voce. Il Livello 3 del microfono è raccomandato. Se selezioni un livello troppo alto si possono verificare interferenze audio dall'ambiente circostante.
5. Selezionare "OK" per salvare.

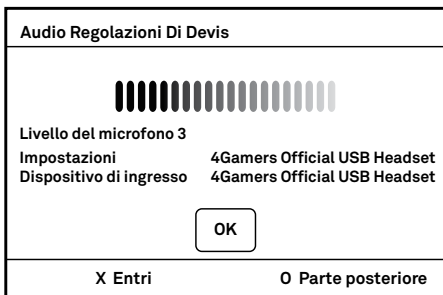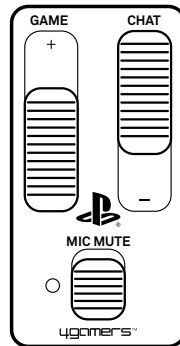

IMPOSTAZIONI AUDIO

Per potere sentire l'audio del gioco correttamente devi assicurarti che il tuo sistema PS3™ sia configurato nella maniera seguente:

Accendere la tua sistema PS3™ e andare su "  " > "Impostazioni dell'audio" > "Impostazioni di uscita audio"

RISPOSTA ALLE DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

Q: Nessuno mi sente quando parlo.

A:

- Assicurati che il tasto del muto sia nella posizione OFF.
- Prova ad avvicinare il microfono alla bocca.
- Aumenta il livello di intensità del microfono (vedi sezione precedente del manuale).
- Assicurati di avere selezionato "4Gamers™ Official USB Headset" nelle impostazione dei dispositivi audio del PS3™ sistema.

Q: Non sento alcun suono dal gioco o dalla chat.

A:

- Prova ad aumentare il volume dall'unità per la regolazione del volume.
- Verifica nuovamente le impostazione della PS3™ sistema.

STEREO GAMING HEADSET

Specifiche Tecniche

Dimensione driver:	Driver 40mm
Risposta alle frequenze:	20-20.000Hz
Impedenza:	32ohm
Sensibilità:	108 dB
Massima potenza in entrata:	0.1W
Cavo OFC:	Sì
Lunghezza cavo:	4 metri

DE: CP-KIT PERFORMANCE GAMING KIT

Diese Anleitung bitte aufmerksam durchlesen und für den späteren Gebrauch aufbewahren.

CAVO HDMI® HIGH SPEED CON ETHERNET

Per l'impostazione, vedi il punto 3 del collegamento della cuffia avricolare, descritto più presto in questo manuale.

CARATTERISTICHE:

- Garantisce Alta Definizione maschera e suono.
 - Cavo di alta qualità con tripla schermatura e lunghezza 2 metri.
 - Compatibile con film e giochi 3D*
 - Risoluzione fino a 4k.
 - Capi placcati in nickel.
 - Connettori placcati in oro.
- *L'equipaggiamento AV deve essere compatibile con il 3D.

DUAL CHARGE 'n' STAND

Il Dual Charge 'n' Stand è una base di appoggio per riporre in maniera ordinata i tuoi Controller Wireless DUALSHOCK®3. I due cavi USB di ricarica inclusi ricaricano i tuoi Controller Wireless DUALSHOCK®3 direttamente dal tuo sistema PS3™.

COLLEGAMENTO

1. Collegare entrambe i cavi USB nei connettori USB situati nella parte frontale della sistema PS3™.
2. Collegare lo spinotto mini USB al connettore mini USB del controller.
3. Riporre i controller nella base di appoggio anche durante la fase di ricarica.
4. Una volta che i controller sono carichi, scollegare il cavo USB.

Note: Per ulteriori informazioni sulle tempistiche di ricarica consultare attentamente i manuali dei controller e della tua sistema PS3™.

RICICLAGGIO

Questo prodotto non va buttato assieme all'immondizia indifferenziata. All'interno dell'UE, portare questo prodotto in un punto di raccolta per lo smaltimento di Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). Per tutti gli altri paesi fare riferimento alle leggi locali per lo smaltimento del prodotto.

Il riciclaggio di Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche offre un contributo importante per la salvaguardia dell'ambiente e aiuta a ridurre i volumi dell'immondizia.

L'uso di questo prodotto è sconsigliato a bambini di età inferiore ai 6 anni

PRODOTTO IN CINA

GARANTIE

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von einem Jahr ab Kaufdatum. Während dieses Zeitraums können Sie das Produkt aufgrund von Material- oder Produktionsfehlern bei dem Händler, der Ihnen das Produkt verkauft hat, unter Vorlage der Kaufquittung gegen ein anderes umtauschen. Versehentliche Beschädigungen, missbräuchlicher Einsatz oder normaler Verschleiß sind von der Garantie ausgeschlossen, die nur für den ursprünglichen Käufer des Produkts Gültigkeit hat. Diese Garantie hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlich geregelten Rechte.

LIEFERUMFANG

- 1 x Headset PS3™ system
- 1 x HDMI Kabel
- 1 x DUALSHOCK®3 Controller Stand
- 1 x Dual USB Ladekabel


WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN UND VORSICHTMASSNAHMEN

- Achten Sie darauf, dass der Lautstärkereglер auf die kleinste Stufe gestellt ist, bevor Sie das Headset an Ihr PS3™ system und Fernseher anschließen.
- Bevor Sie das Headset verwenden, stellen Sie die Lautstärkeregelung auf die niedrigste Stufe und erhöhen Sie den Pegel langsam, bis Sie eine zufriedenstellende Lautstärke erreicht haben.
- Bitte beachten Sie, dass eine dauerhafte Benutzung des Headsets mit maximalem Lautstärkepegel zu einer Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der Kopfhörer führen und Ihrer Gesundheit schaden kann.
- Zu lautes Musikhören kann Ihr Gehör langfristig schädigen. Vermeiden Sie daher die Benutzung des Headsets mit maximalem Lautstärkepegel für einen längeren Zeitraum.
- Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinwirkung, Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Vermeiden Sie jeden direkten Kontakt mit oder Eintauchen in Flüssigkeiten jeglicher Art.
- Setzen das Produkt keinem Staub, hoher Luftfeuchtigkeit, hohen Temperaturen, Schlägen oder Erschütterungen aus.
- Unnötige Belastungen des Audiokabels vermeiden.
- Tragen Sie das Headset nicht am Kabel.
- Benutzen Sie dieses Produkt oder dessen Einzelteile nicht, wenn es beschädigt ist.
- Nehmen Sie das Produkt oder die einzelnen Teile nicht auseinander. Es enthält keine wartbaren Teile.

- Zur äußerlichen Reinigung nur ein weiches, sauberes, feuchtes Tuch verwenden. Chemische Reinigungsmittel können den Kunststoff und das Gerät beschädigen.

HEADSET ANSCHLUSS – BENUTZUNG DES HDMI KABELS


1. Das USB Kabel des Headsets in eine freie USB verbindungsstück Ihres PS3™ systems stecken.
2. Den ‚Plug und Play AV Anschluss‘ in die AV verbindungsstück auf der Rückseite Ihres PS3™ system einstecken.
3. Das AV Kabel an den ‚Plug und Play AV Anschluss‘ anschließen.

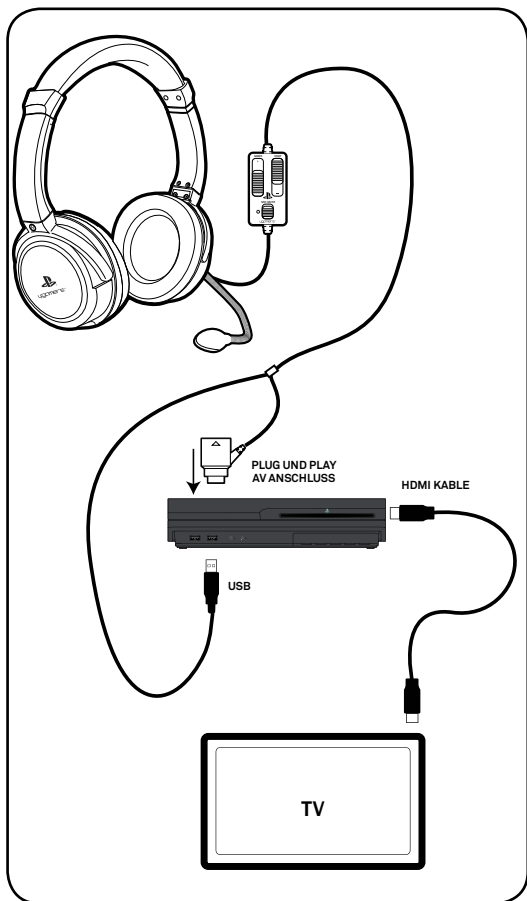


EINSTELLUNG IHRES PS3™ SYSTEMS

ONLINE CHAT EINSTELLUNGEN


Um andere Spieler hören zu können, müssen Sie folgende Einstellungen an Ihrem PS3™ system vornehmen:

1. Schalten Sie das PS3™ system ein, gehen Sie zu "  " > „Zubehör Einstellungen“ > „Audiogeräte Einstellungen“
2. Wählen Sie „Eingangsgeräte“ und wählen Sie dann „4Gamers™ Official USB Headset“ aus den Optionen
3. Wählen Sie „Ausgangsgeräte“ und wählen Sie dann „4Gamers™ Official USB Headset“ aus den Optionen.
4. Wählen Sie „Mikrofon-Lautstärke“ und regeln Sie diese so, dass der Balken der Lautstärkeanzeige im Display beim lauten Sprechen gerade die rote Markierung erreicht. Mikrofonstufe 3 wird empfohlen. Beim Auswählen eines höheren Levels kann es zu störenden Feedback-Geräuschen kommen.
5. Ausgewählt Sie „OK“ zum Speichern der Einstellungen.

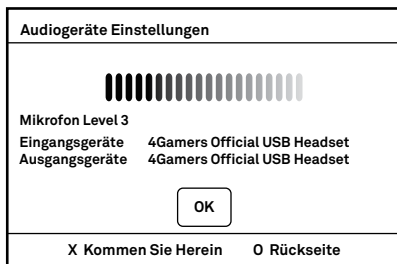


AUDIO-EINSTELLUNGEN

Um das Game-Audio mit Ihrem Headset hören zu können, muss Ihr PS3™ system wie folgt eingestellt sein:

"  " > „Sound-Einstellungen“ > „Audio Multi-Output“ > „AN“

EINSTELLUNGEN AM HEADSET/VERSTÄRKER

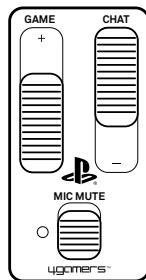

FAQ

Q: Meine Stimme ist nicht hörbar

A: Versuchen Sie Folgendes:

- Überprüfen Sie ob die Mute Funktion am Mikrofon ausgeschaltet ist.
- Bringen Sie das Mikrofon näher an Ihren Mund.
- Versuchen Sie die Mikrofonlautstärke Ihres PS3™ systems zu erhöhen.
- Überprüfen Sie, ob das „4Gamers™ Official USB Headset“ in den Audiogeräte Einstellungen Ihres PS3™ systems gewählt ist.

Q: Ich kann weder Spielgeräusche noch stimmen im chat hören.

A: Versuchen Sie Folgendes:

- Überprüfen Sie, ob die Zweikanal-Lautstärkeregler richtig eingestellt sind.
- Überprüfen Sie die Audio-Einstellungen Ihres PS3™ systems.

STEREO GAMING HEADSET

Technische daten

Treibergröße:	40 mm Treiber
Frequenzgang:	20-20.000 Hz
Impedanz:	32 Ohm
Empfindlichkeit:	108 dB
Maximale eingangsleistung:	0.1 W
OFC kabel:	Ja
Kabellänge:	4 meter

HIGH SPEED HDMI® KABEL MIT ETHERNET

Für Installation sehen Sie den Punkt 3 des Kopfhörer-Anschlusses, umrissen früher in diesem Handbuch.

MERKMALE:

- Unterstützt high definition abbildung und sound
- 2m langes, hochwertiges 3-fach abgeschirmtes cabel.
- Unterstützt 3D spiele und filme*
- Bietet 4K auflösung.
- Vernickelte kabelabschlüsse.
- Vergoldete steckkontakte.

*AV Geräte müssen 3D kompatibel sein

DUAL CHARGE 'n' STAND

Der Dual Charge 'n' Stand dient zur sicheren Aufbewahrung Ihrer DUALSHOCK®3 Wireless Controller zwischen Spielen oder während die im Lieferumfang enthaltenen USB Kabel Ihre DUALSHOCK®3 Wireless Controller direkt von Ihrem

PS3™ system aufladen.

Anschließen

1. Stecken Sie die beiden Standard USB-Anschlüsse des Ladekabels in die vorn an Ihrem PS3™ system vorhandenen USB-Verbindungsstück.
2. Die Mini USB-Stecker in die USB-Verbindungsstück Ihrer Controller einstecken.
3. Während des Ladevorgangs die DUALSHOCK®3 Controller im Desk Stand platzieren
4. Nach dem Ladevorgang die USB-kabel entfernen

Hinweis: Bitte lesen Sie auch die Bedienungsanleitungen des PS3™ systems und der DUALSHOCK®3Controller für weitere Informationen bezüglich Ladevorgang und Ladezeiten.

Wiederverwertung

Dieses Produkt darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Innerhalb Europas das Produkt bitte zwecks Wiederverwertung in Ihrer lokalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgeben. Befolgen Sie bitte in Ländern außerhalb der EU die geltenden nationalen und lokalen Recycling-Gesetze und Rechtsvorschriften

Wiederverwertung und Verarbeitung von Elektroabfall und Elektrogeräten tragen durch die damit einhergehende Reduzierung von Mülldeponien bedeutend zum Umweltschutz bei.

Nicht geeignet für Kinder unter 6 Jahren

MADE IN CHINA

ES: CP-KIT PERFORMANCE GAMING KIT

Para garantizar el mejor rendimiento de su producto, por favor lea atentamente este manual y guárdelo para futuras referencias.

GARANTÍA

Este producto está garantizado por un periodo de 2 años desde la fecha de adquisición del mismo. Durante este periodo, si hay algún defecto debido a materiales de fábrica, o debido a manipulación y/o transporte desde el distribuidor o punto de venta, se podrá reemplazar por el mismo modelo o uno similar, por eso debe guardar el ticket de compra. Esta garantía no cubre los defectos derivados de un daño accidental, mal uso o desgaste natural, y está disponible únicamente para el comprador original del producto. Esto no afecta a sus derechos de comprador.

CONTENIDO DE LA CAJA


- 1 x sistema PS3™ Auriculares estéreo para juegos
- 1 x Cable HDMI® de alta velocidad con ethernet
- 1 x Soporte Vertical
- 1 x Cable de Carga USB Dual

PRECAUCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Asegúrese de que el sistema PS3™ está apagado antes de conectar el auricular a su sistema PS3™ y TV.
- Antes de colocarse los auriculares, ajuste el nivel de volumen al mínimo y una vez colocados vaya aumentándolo hasta llegar al nivel deseado.
- Escuchar por los auriculares al nivel máximo de volumen puede causar daños tanto en los auriculares como en sus oídos.
- La exposición a largo plazo a música u otros sonidos a gran volumen desde los auriculares puede causar daños auditivos. Es mejor evitar niveles de volumen muy altos cuando utilice auriculares, especialmente en largos periodos de uso.
- Nunca exponga la unidad a la luz solar directa o a condiciones de humedad ambiental.
- No exponga el producto a salpicaduras, goteras, lluvia o humedad. No sumerja en líquidos.
- No exponga el producto al polvo, alta concentración de humedad, altas temperaturas o descargas eléctricas.
- Evite torcer o doblar demasiado los cables.
- Nunca transporte los auriculares por los cables.
- No utilice si el producto está dañado.
- No desmontar; no hay ningún componente sustituible en su interior.
- Para una limpieza externa, use solamente un trapo suave, limpio y ligeramente humedecido en agua. El uso de detergentes podría dañar el acabado de la carcasa y podría filtrarse a su interior.

CONEXIÓN DE AURICULARES UTILIZANDO CABLE HDMI


1. Conecte el extremo USB del cable de los auriculares en un conector USB libre de su sistema PS3™.
2. Conecte el "Conector AV Enchufar y Listo" en el conector en la parte trasera de su sistema PS3™.
3. Conecte su cable HDMI a su sistema PS3™ (en un extremo) y a su TV (en el otro extremo).

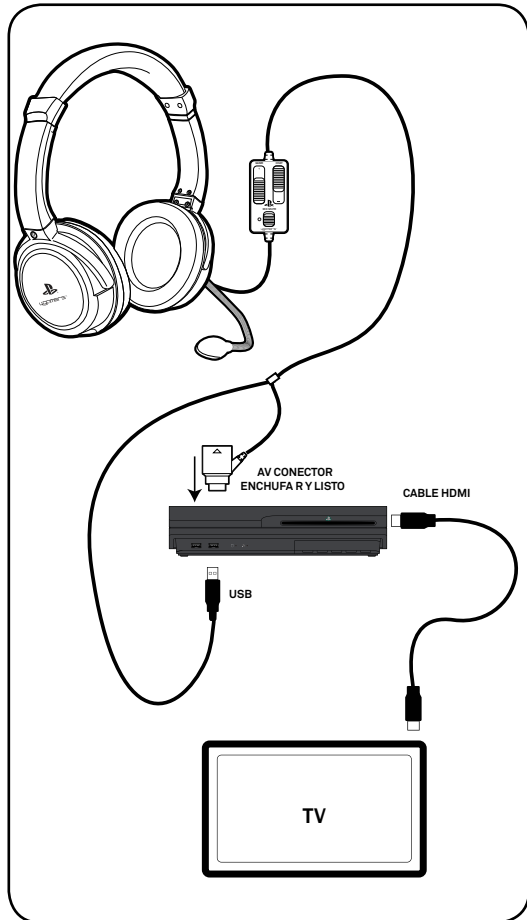

CONFIGURANDO SU SISTEMA PS3™

AJUSTES DE CHAT

Para que pueda oír a los otros jugadores, deberá configurar su sistema PS3™ tal y como se indica a continuación:


1. Encienda su sistema PS3™ ; vaya a "  " > "Ajustes de Accesorios" > "Ajustes de Dispositivo de Audio".

2. Seleccione "Dispositivo de Entrada" y seleccione "4Gamers™ Official USB Headset" de las opciones disponibles
3. Seleccione "Dispositivo de Salida" y seleccione "4Gamers™ Official USB Headset" de las opciones disponibles
4. Seleccione "Volumen de Micrófono" y ajústelo hasta que la barra indicadora en pantalla llegue justo al área roja cuando esté hablando fuerte. Se recomienda el nivel 3 del micrófono. Si selecciona un nivel demasiado alto, podrá encontrarse con eco y ruido de su alrededor.
5. Selecto "OK" para guardar.




AJUSTES DE AUDIO

Para que pueda oír el audio del juego en el auricular usted debe asegurarse de que su sistema está configurado de la siguiente forma:

"  " > "Ajustes de Sonido" > "Salida de Audio Múltiple" > "ENCENDIDO"

UNIDAD DE CONTROL INTERNA/AMPLIFICADOR

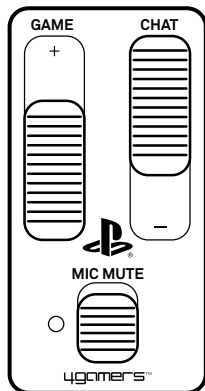

PREGUNTAS FRECUENTES

P: Nadie puede oírme al hablar.

R: Intente lo siguiente

- Asegúrese de que el botón de MUTE del micrófono está en la posición OFF.
- Aproxímese aún más el micrófono a la boca
- Pruebe a aumentar el nivel del micrófono en los ajustes del sistema PS3™.
- Asegúrese de que ha seleccionado "4Gamers™ Official USB Headset" en los ajustes de dispositivo de Audio del sistema PS3™.

P: No puedo oír ningún sonido de juego o chat desde los auriculares.

R: Intente lo siguiente.

- Asegúrese de que ha subido los controles duales internos de control de volumen.
- Compruebe los ajustes de audio de su sistema PS3™.

AURICULARES ESTÉREO PARA JUEGOS

Especificaciones técnicas

Tamaño del controlador:	Altavoz de 40mm
Frecuencia de respuesta:	20-20,000Hz
Impedancia:	32 ohms
Sensitividad:	108dB
Máxima potencia de entrada:	0.1W
Cable OFC:	Si
Longitud del cable:	4 metros

CABLE HDMI® DE ALTA VELOCIDAD CON ETHERNET

Para la disposición, vea la punta 3 de la conexión de las auriculares, resumida anterior en este manual.

CARACTERÍSTICAS:

- Proporciona Alta Definición cuadro y sonido
- Cable de 2 metros con triple revestimiento de alta calidad
- Admite juegos y películas 3D*
- Proporciona resolución 4K
- Cabezales de Cable Niquelados
- Conectores Dorados

*El equipo AV debe ser compatible con 3D

DUAL CHARGE 'n' STAND

Dual Charge 'n' Stand funciona como organizador de escritorio/unidad de almacenaje para sus Controladores Inalámbricos DUALSHOCK®3. Mientras que los cables duales USB cargan sus Controladores Inalámbricos DUALSHOCK®3 directo desde su sistema PS3™.

CONEXIÓN

1. Enchufe los dos conectores estándar USB en los conector USB de la parte frontal de su sistema PS3™.

2. Enchufe los conectores mini USB en los conector en sus Controladores Inalámbricos DUALSHOCK®3.
3. Coloque sus Controladores Inalámbricos DUALSHOCK®3 en el Soporte Vertical mientras se están cargando.
4. Una vez que los Controladores Inalámbricos DUALSHOCK®3 están totalmente cargados, desconecte el cable USB.

Nota: Consulte los manuales de instrucciones de su sistema y de sus Controladores Inalámbricos DUALSHOCK®3 para más información sobre tiempos de carga.

RECICLAJE

Este producto no debe tirarse en el cubo de basura doméstico. Si está en la UE o en favor llévelo a un punto de recogida de Productos Eléctricos y Equipamiento Electrónico (WEEE) para su reciclaje. Para todos los demás países, por favor adhiera a las leyes de reciclaje local para equipo eléctrico.

El procesado y reciclaje de los Productos Eléctricos y Equipamiento Electrónico ayudarán significativamente a proteger el medio ambiente al reducir la basura ambiental.

No recomendado para los niños menores de 6 años de edad.

FABRICADO EN CHINA

NL: CP-KIT PERFORMANCE GAMING KIT

Bewaar deze handleiding voor informatie op een later tijdstip. Mocht u hulp of ondersteuning nodig hebben neem dan contact op met de telefonische Hulplijn.

GARANTIE

Dit product heeft een garantie van 1 jaar vanaf de datum van aankoop. Indien er tijdens die periode een defect is te wijten aan defecte materialen, dan zal het verkooppunt waar u het kocht omruilen met hetzelfde of een gelijkwaardig product op vertoon van de kassabon of bewijs van aankoop. Deze garantie dekt geen fouten te wijten aan ongelukschade, verkeerd gebruik of slijtage en is enkel geldig voor de oorspronkelijke aankoper van het product. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

INHOUD

- 1 x PS3™ systeem Headset
- 1 x HDMI® Kabel
- 1 x DUALSHOCK®3 Controller Houder
- 1 x Dual USB Oplaadkabel


BELANGRIJKE VEILIGHEIDSOPMERKINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

- Zorg ervoor dat het volume is ingesteld op het minimum geluidsniveau voordat u de headset op uw PS3™ systeem en de tv aansluit.
- Voordat u de hoofdtelefoon op zet, zet de volumeknop op de laagste stand om daarna langzaam te verhogen totdat u het gewenste volume bereikt
- Luisteren naar uw hoofdtelefoon op het hoogste geluidsniveau kan schade veroorzaken aan zowel de hoofdtelefoon als uw oren.
- Langdurige blootstelling aan luide muziek of andere geluiden in een hoofdtelefoon kan gehoorschade veroorzaken. Het beste is om een zeer hoog volume bij gebruik van een hoofdtelefoon, vooral voor langere perioden, te vermijden.
- Nooit blootstellen aan direct zonlicht of natte weersomstandigheden.
- Bescherm het apparaat tegen spatten, druppels, regen of vochtigheid. Dompel het niet in onder vloeibare materialen.
- Bescherm het apparaat tegen stof, direct zonlicht, natte weersomstandigheden, hoge vochtigheid, hoge temperaturen of mechanische schokken
- Vermijd onnodige belasting van de audiokabel.
- Draag de headset niet aan de kabels.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het beschadigd is.
- Haal het apparaat niet uit elkaar; er zijn geen onderdelen die onderhoud nodig hebben.

- Om de buitenkant schoon te houden, gebruik alleen een zachte, schone vochtige doek. Het gebruik van schoonmaakmiddelen kan de behuizing aantasten en er kan vloeistof naar binnen lekken.

AANSLUITEN VAN DE HEADSET MET DE HDMI-KABEL


1. Sluit de USB kabel van de headset aan op een vrije USB-connector van uw PS3™ systeem
2. Verbind de 'Plug and Play AV connector' met de AV-aansluiting aan de achterkant van uw PS3™ systeem
3. Verbind uw AV kabel met de 'Plug and Play AV connector'

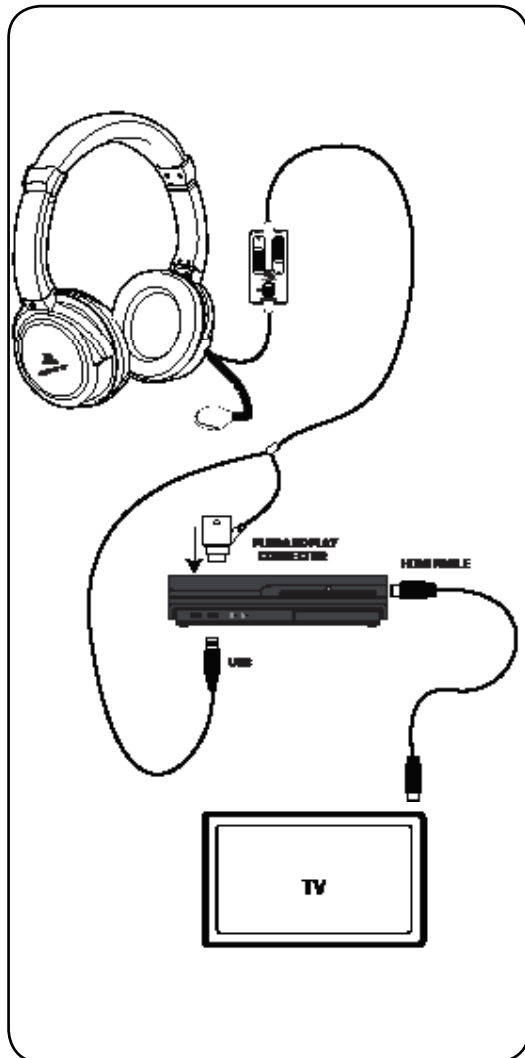


HET INSTELLEN VAN UW PS3™-SYSTEM

CHAT-INSTELLINGEN


Zodat u andere spelers kunt horen moet u uw PS3™ systeem als volgt instellen:

1. Zet uw PS3™ systeem aan, ga naar "  " > "Accessoire Instellingen" > "Audio Apparaat Instellingen".
2. Selecteer "Invoer Apparaat" en selecteer "4Gamers™ Officiële USB Headset" in de opties.
3. Selecteer "Uitvoer Apparaat" en selecteer "4Gamers™ Officiële USB Headset" in de opties.
4. Selecteer "Microfoon niveau" en pas het aan zodat de audio-indicator op het scherm net het rode gebied bereikt wanneer u luid spreekt. Niveau 3 wordt van de microfoon geadviseerd. Als u kiest voor een niveau dat te hoog is kunt u last hebben van omgevingsgeluiden.
5. Selecteer op "OK" om op te slaan

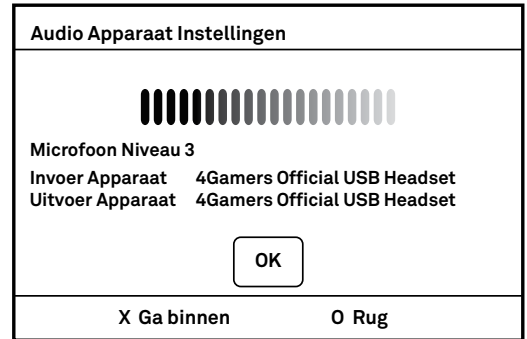


AUDIO INSTELLEN

Zodat u het geluid van de spellen in de headset kunt horen moet u uw systeem als volgt instellen:

"  " > "Sound Settings" > "Audio Multi-Output" > "ON"

INLINE VOLUME-REGELING

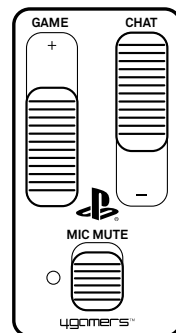

VEEL GESTELDE VRAGEN

Q: Niemand kan me horen spreken

- A:
- Zorg ervoor dat de Mic Mute schakelaar is ingesteld op de stand OFF.
 - Plaats de microfoon dicht bij uw mond.
 - Probeer het microfoonniveau op uw systeem hoger te zetten.
 - Zorg ervoor dat u de "4Gamers™ Officiële USB Headset" geselecteerd hebt in de Audio Apparaat Instellingen van het PS3™ systeem.

Q: Ik hoor geen game- of chatgeluiden via de hoofdtelefoon.

- A:
- Zorg ervoor dat u de dual in-line volume-regeling hebt aangezet.
 - Controleer de audio-instellingen op je PS3™ systeem.

STEREO GAMING HEADSET

Technische specificatie

Luidspreker grootte:	40mm Neodymium driver
Frequentiebereik:	20-20.000 Hz
Impedantie:	32 ohm
Gevoeligheid:	108 dB
Maximaal ingangsvermogen:	0.1W
OFC kabel:	Ja
Kabellengte:	4 Meter

HOGE SNELHEID HDMI® KABEL MET ETHERNET-FUNCTIONALITEIT

Voor opstelling, zie punt 3 van de Aansluiting van de Hoofdtelefoon, dat vroeger in dit handboek wordt geschetst.

KENMERKEN:

- Biedt High Definition beeld en geluid.
- Hoge kwaliteit drievoudig afgeschermd 2 meter lange kabel.
- Ondersteund 3D spellen en films*
- Biedt 4K resolutie.
- Vernikkelde behuizingen.
- Vergulde contacten.

*AV apparatuur moet 3D ondersteunen.

DUAL CHARGE 'n' STAND

De Dual Charge 'n' Stand zorgt voor een opgeruimde bergplaats voor uw DUALSHOCK®3 Wireless Controllers. De dubbele USB kabels laden uw DUALSHOCK®3 Wireless Controllers direct vanuit uw PS3™ systeem.

VERBINDEN

1. Verbind de 2 standaard USB-connectors met de USB connectors aan de voorzijde van uw PS3™ systeem.
2. Verbind de mini USB connectors met de USB connectors van de controllers.
3. Plaats de controllers op de houder tijdens het opladen.
4. Als de controllers volledig opgeladen zijn, ontkoppel de USB oplaadkabel.

Opmerking: voor verdere informatie over de oplaadtijden verwijzen we naar uw PS3™ systeem - en controller gebruiksaanwijzingen.

RECYCLING

Dit product mag niet bij het normale huisvuil worden weggegooid. Binnen de EU moet dit product worden ingeleverd bij een aangewezen verzamelpunt voor elektrische en elektronische apparatuur of bij een officiële inzameldienst voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Voor alle andere landen verwijzen we naar de lokale recycling wetgeving voor elektrische en elektronische apparatuur.



De recycling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur levert een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu door minder afval te storten.

Niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 6 jaar

MADE IN CHINA

PERFORMANCE GAMING KIT

Model Number:
CP-KIT

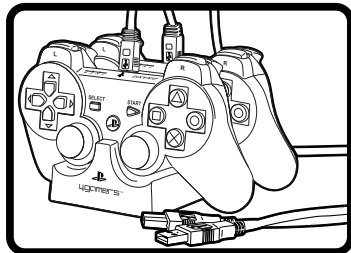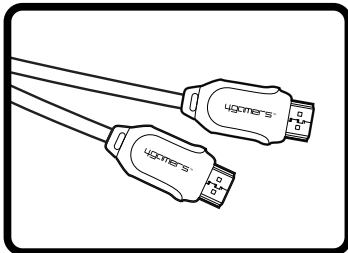

SLEH-00177

ACCESSORIES4Technology Ltd.

V1.08.11

For use exclusively with PlayStation®3 in PAL markets.
“PS”, “PlayStation”, “DualShock” and “△○×□” are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. Also, “PS3” is a trademark of the same company. All rights reserved.

