


CHARGE

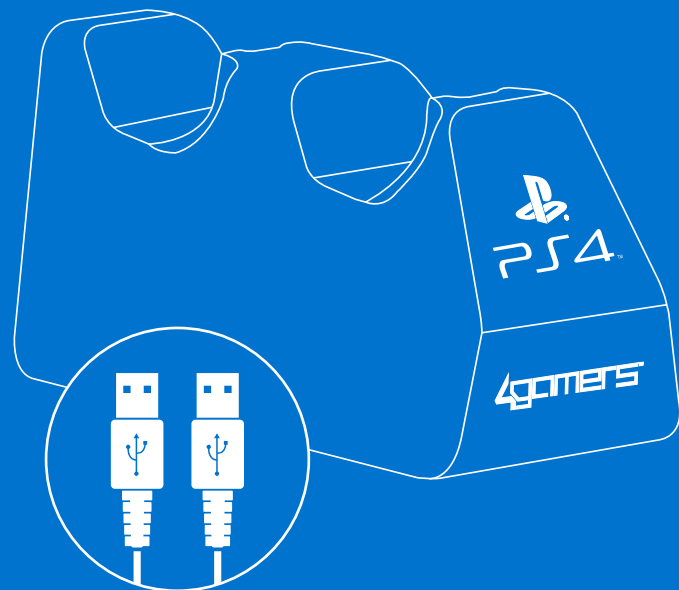

Play & Charge Cables with Desktop Stand

Instruction Manual

UK: CHARGE - Play & Charge Cables with Desktop Stand

Please keep this instruction manual for future reference. If you require any help or assistance please contact the Helpline.

Warranty

This product is guaranteed for a period of one year from the date of purchase. During this period if there is a defect due to faulty materials or workmanship, the retailer from whom you purchased it will replace it with the same or a similar model on production of your purchase receipt or proof of purchase. This guarantee does not cover defects arising from accidental damage, misuse or wear and tear, and is available only to the original purchaser of the product. This does not affect your statutory rights.

Contents

2x USB Play & Charge Cables
1x Desktop Storage Stand

Connection

1. Connect the two standard USB plugs into the USB connections on the front of your PlayStation®4 system
2. Connect the Micro USB plugs into the USB connections on your DUALSHOCK®4 wireless controllers
3. Place your controllers into the Desktop Storage Stand while charging
4. Once your controllers are fully charged disconnect the USB cable

Note: Refer to your PS4™ system and DUALSHOCK®4 wireless controller instruction manuals for further information on charging times.

Important safeguards & precautions

- Children should always be supervised when using this product
- This unit is for indoor use only, do not expose to dust, direct sunlight, wet weather conditions, high humidity, high temperatures or mechanical shock
- Do not expose to splashing, dripping, rain or moisture. Do not immerse in liquid
- Do not position the cable where it would be subjected to extreme heat or flames
- Keep the cable away from oil or sharp objects
- Avoid any unnecessary strain of the cable
- Never carry the controllers by the USB cable
- Do not use the USB cable with any other attachment, unit or equipment other than your console and controllers
- Do not disassemble; there are no serviceable parts inside
- For external cleaning, use a soft, clean, damp cloth only. Use of detergents may damage the cabinet finish and leak inside

Helpline information

The Helpline is a live one-to-one service

Hours: 10:00am till 5:00pm, Monday to Thursday
10:00am till 4:00pm, Friday

UK Tel: 01204 369233 (All calls charged at national rate)
Email: help@4gamers.net
Web: www.4Gamers.net/support
Twitter: @4GamersElite
Facebook: 4GamersElite

To ensure that your call is handled quickly and effectively please ensure that you have the model number, 4G-4182, and any other relevant information regarding your product to hand when you ring.

Not recommended for children under 6 years of age. **MADE IN CHINA**

FR: CHARGE - Câbles Play & Charge avec support de bureau

Conservez ce manuel d'instructions pour référence future.

Garantie

Ce produit est garanti un an à compter de la date d'achat. Au cours de cette période, en cas de défaillance causée par des composants défectueux ou un défaut de construction, le revendeur à qui vous avez acheté le produit vous le remplacera par le même modèle ou un modèle similaire sur présentation du ticket de caisse ou de la preuve d'achat. Cette garantie ne couvre pas les défauts causés par des dégâts accidentels, une mauvaise utilisation ou l'usure et seul l'acheteur initial du produit peut en bénéficier. Ceci n'affecte pas vos droits statutaires.

Contenu

2x Câbles Play & Charge USB
1x Support de bureau

Connexion

1. Branchez les deux prises USB standard dans les connexions USB situées à l'avant de votre système PlayStation®4
2. Branchez les prises micro USB dans les connexions USB situées sur vos manettes sans fil DUALSHOCK®4
3. Pendant qu'elles chargent, placez vos manettes sur votre support de bureau
4. Débranchez le câble USB lorsque vos manettes sont entièrement chargées

Note: Veuillez vous référer aux manuels d'utilisation de votre système PS4™ et de votre manette sans fil DUALSHOCK®4 pour plus d'informations sur les temps de charge.

Précautions importantes

- Les enfants doivent toujours être sous la surveillance d'un adulte lors de l'utilisation de ce produit
- Utilisez uniquement à l'intérieur. Ne pas les exposer à la poussière, à la lumière directe du soleil, aux intempéries, à une forte humidité, à des températures élevées ou à un choc mécanique
- Ne pas exposer à des éclaboussures, à la pluie ou à l'humidité. Ne pas les immerger dans un liquide
- Ne pas exposer à des chaleurs intenses ou au contact direct de flammes
- N'exposez pas les câbles à des objets huileux ou tranchants
- Éviter les tensions de câbles
- Ne transportez jamais l'appareil par ses câbles
- N'utilisez pas le câble USB avec aucun autre équipement autre que vos manettes ou votre console
- Ne pas démonter l'équipement; il ne contient aucune pièce réparable
- Pour nettoyer l'extérieur de l'équipement, utiliser uniquement un chiffon doux et propre légèrement humidifié. L'emploi de détergents risquerait d'endommager le revêtement du coffret

Non recommandé pour les enfants de moins de 6 ans.

Assistance

Onl d'expression anglaise
help@4gamers.net
www.4Gamers.net/support

FABRIQUÉ EN CHINE

4gamers™

EN: Licensed for sale in Europe, Africa, Middle East, Russia, India and Oceania and for use exclusively with PlayStation®4. **FR:** Licencié pour la vente en Europe, Afrique, Moyen-orient, Russie, Inde et Océanie. Pour une utilisation exclusive avec le système PlayStation®4. **IT:** Ha conceduto una licenza a per la vendita Europa, in Africa, Medio Oriente, in Russia, in India ed Oceania. Per uso esclusivamente con PlayStation®4. **DE:** Genehmigte für Verkauf in den Europa, Afrika, Mittlere Osten, Russland, Indien und Ozeanien. Für Gebrauch ausschließlich mit PlayStation®4. **ES:** Autorizó exclusivamente para la venta en Europa, África, Oriente Medio, Rusia, la India y Oceanía. Para el uso con PlayStation®4. **NL:** Vergunning gegeven voor verkoop in Europa, Afrika, Midden-Oosten, Rusland, India en Oceanië. Voor gebruik uitsluitend met PlayStation®4.

PS, PlayStation, PS4, DUALSHOCK and ΔOXO are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

Not recommended for children under 6 years of age. Please retain this packaging for future reference. Due to the company's policy of constant improvement and technical refinement, the company reserve the right to alter the specification. **MADE IN CHINA.**

4Gamers™ is a registered trademark of Accessories 4 Technology Limited.

Manufactured by / Construit près / fabbricato vicino / Vorbei hergestellt / Fabricado cerca / langs vervaardigd
Accessories 4 Technology Ltd, Bolton, BL2 1BX

All warranty information is available on our website: www.4Gamers.net/terms-conditions



IT: CHARGE - Cavi Play & Charge con supporto per scrivania

Conservare il presente manuale di istruzioni per riferimento futuro. In caso di necessità di aiuto o supporto, contattare l'assistenza telefonica.

Garanzia

Questo prodotto è garantito per un periodo di un anno a partire dalla data di acquisto. Durante questo periodo, in presenza di un difetto dovuto ai materiali o alla manodopera, il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto lo sostituirà con lo stesso prodotto o con un modello simile previa presentazione della ricevuta o della prova di acquisto. La presente garanzia non copre i difetti derivanti da danno accidentale, utilizzo improprio o usura ed è disponibile solo per l'acquirente originale del prodotto. Ciò non influisce sui diritti legali.

Contenuto

2x Cavi USB Play & Charge

1x Base per scrivania

Collegamento

- Collegare le due spine USB standard alle connessioni USB sulla parte anteriore del sistema PlayStation®4
- Collegare le spine micro USB alle connessioni USB sui controller wireless DUALSHOCK®4
- Posizionare i controller nella base per scrivania durante la ricarica
- Quando i controller sono completamente carichi, scollegare il cavo USB

Note: per ulteriori informazioni sui tempi di ricarica, fare riferimento ai manuali di istruzioni del sistema PS4™ e dei controller wireless DUALSHOCK®4.

Misure di sicurezza e precauzioni importanti

- È necessario sempre sorvegliare adeguatamente i bambini quando utilizzano il prodotto
- L'unità è destinata esclusivamente per l'uso in ambienti interni. Non esporre a polvere, luce solare diretta, climi umidi, elevata umidità, alte temperature o urti meccanici
- Non esporre a gocce, schizzi, pioggia o umidità. Non immergere in liquidi
- Non posizionare i cavi in punti in cui potrebbero essere soggetti a calore eccessivo o fiamme
- Tenere tutti i cavi lontano da olio oppure oggetti appuntiti
- Evitare di tirare inutilmente i cavi
- Non trasportare mai i controller afferrandoli tramite il cavo USB
- Non utilizzare il cavo USB con un accessorio o un'apparecchiatura diversa dalla console e dai controller
- Non smontare. All'interno non sono presenti parti riparabili
- Per la pulizia esterna, utilizzare soltanto un panno umido morbido e pulito. L'uso di detersivi può danneggiare la finitura e causare perdite interne

L'uso di questo prodotto è sconsigliato a bambini di età inferiore ai 6 anni.

Supporto

Onl anglofono

help@4gamers.net

www.4Gamers.net/support

FABBRICATO IN CINA

DE: CHARGE - Play & Charge Kabel mit Desktop-Ständer

Diese Anleitung bitte aufmerksam durchlesen und für den späteren Gebrauch aufbewahren.

Garantie

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von einem Jahr ab Kaufdatum. Während dieses Zeitraums können Sie das Produkt aufgrund von Material- oder Produktionsfehlern beim Händler, der Ihnen das Produkt verkauft hat, zurückgeben oder gegen ein anderes umtauschen. Versehentliche Beschädigungen, missbräuchlicher Einsatz oder normaler Verschleiß sind von der Garantie ausgeschlossen. Diese Garantie hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlich geregelten Rechte.

Lieferumfang

2x USB oplaadkabels

1x Desk Stand

Anschließen

- Verbinde die zwei Standard USB Anschlüsse des Kabels mit den USB Anschlüsse des PlayStation®4 systems
- Verbinde die zwei Micro USB Anschlüsse des Kabels mit den USB Anschlüsse der jeweiligen DUALSHOCK®4 Controller
- Während des Ladevorgangs die DUALSHOCK®4 Controller im Desk Stand platzieren
- Nach dem Ladevorgang die USB Kabel entfernen

Hinweis: Bitte lesen Sie auch die Bedienungsanleitungen der PS4™ Konsole und der DUALSHOCK®4 Controller für weitere Informationen zum Ladevorgang und den Ladezeiten.

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen und Vorsichtmaßnahmen

- Kinder sollten bei dem Einsatz dieses Produktes stets von Erwachsenen betreut werden
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in geschlossenen Räumen gedacht. Setzen Sie dieses Produkt keiner direkten Sonneneinwirkung, hohen Temperaturen, Staub, hoher Luftfeuchtigkeit, Schlägen oder Erschütterungen aus
- Vermeiden Sie jeden direkten oder indirekten Kontakt mit Flüssigkeiten jeglicher Art
- Achten Sie darauf, dass das Kabel keiner hohen Temperatur oder Feuer aus
- Halten Sie das Kabel von Öl und scharfen Kanten und Objekten entfernt
- Vermeiden Sie jede unnötige Beanspruchung des Kabels
- Niemals die DUALSHOCK®4 Controller am USB Kabel tragen
- Benutzen Sie das USB Kabel ausschließlich für die angegebenen Geräte und auf keinen Fall für andere Controller, Konsolen, Zubehör oder andere technische Geräte
- Nehmen Sie das Produkt oder die einzelnen Teile nicht auseinander
- Für die äußerliche Reinigung setzen Sie ein weiches und sauberes Tuch ein. Chemische Reinigungsmittel können den Kunststoff beschädigen

Nicht geeignet für Kinder unter 6 Jahren

Support

Englisch sprechendes onl

help@4gamers.net

www.4Gamers.net/support

MADE IN CHINA

ES: CHARGE - Play & Charge Cables with Desktop Stand

Conserve este manual de instrucciones para consultas futuras. Si necesita ayuda, póngase en contacto con la línea de asistencia telefónica.

Garantía

Este producto dispone de garantía durante un año desde la fecha de compra. Durante este periodo, si existiesen defectos debido a materiales defectuosos o de fabricación, el vendedor al que le compró el producto lo reemplazará por el mismo modelo o uno similar presentando el recibo o comprobante de compra. Esta garantía no cubre defectos causados por daños accidentales, por un uso inadecuado o por el desgaste, y sólo está disponible para el comprador original del producto. Esto no afecta a sus derechos legales.

Contenido

2x Cables USB “Play & Charge”

1x Soporte Vertical

Conexión

- Enchufe los dos conectores USB estándar en los conexiones USB de la parte frontal de su sistema PlayStation®4
- Enchufe los conectores Micro USB en los conexiones Micro USB de sus mandos
- Coloque los mandos en el Soporte Vertical mientras se están cargando
- Una vez que los mandos están totalmente cargados, desconecte los cables USB

Nota: Consulte los manuales de instrucciones del sistema PS4™ y del controlador inalámbrico DUALSHOCK®4 para obtener más información sobre los tiempos de carga.

Precauciones y medidas de seguridad importantes

- Los menores deberán ser supervisados siempre por un adulto cuando utilicen este producto
- Este dispositivo es sólo para uso doméstico, No exponga el producto al polvo, luz solar directa, alta concentración de humedad, condiciones de clima extremas, altas temperaturas o descargas eléctrica
- No exponga el producto a salpicaduras, goteras, lluvia o humedad. No sumergir en líquidos
- No coloque ningún cable donde puedan estar expuestos a fuentes de calor extremo o llamas
- Mantenga todos los cables fuera del alcance de combustibles u objetos afilados
- Evite torcer demasiado los cables
- Nunca transporte los mandos colgando del cable USB
- No utilice el cable USB con cualquier otro dispositivo, aparato o equipo que no sean el Sistema o los Mandos de control
- No desmontar; no hay ningún componente sustituible en su interior
- Para una limpieza externa, use solamente un trapo suave, limpio y ligeramente humedecido. El uso de detergentes podrían dañar el acabado de la carcasa y podría filtrarse a su interior ocasionando daños

No recomendado para niños menores de 6 años de edad.

Ayuda

Onl de habla inglesa

help@4gamers.net

www.4Gamers.net/support

HECHO EN CHINA

NL: CHARGE - Play & Charge-kabels met tafelstandaard

Bewaar deze instructiehandleiding om deze in de toekomst ook nog te kunnen raadplegen. Als u hulp of assistentie nodig hebt, kunt u contact opnemen met de hulplijn.

Garantie

Dit product wordt gedurende een jaar vanaf de datum van aankoop door garantie gedekt. Als er tijdens deze periode sprake is van een defect ten gevolge van fouten in materiaal of productie, zal de detailhandelaar die het product aan u verkocht heeft, het vervangen door hetzelfde of een vergelijkbaar model als u uw aankoopbon of ander bewijs van aankoop overlegt. Deze garantie geldt niet voor defecten die voortvloeien uit incidentele schade, verkeerd gebruik of slijtage, en is alleen beschikbaar voor de oorspronkelijke koper van het product. Dit heeft geen invloed op uw grondwettelijk vastgelegde rechten.

Inhoudsopgave

2x USB Play & Charge-kabels

1x Tafelstandaard

Aansluiting

- Sluit de twee standaard USB-stekkers aan op de USB-aansluitingen aan de voorkant van het PlayStation®4-systeem
- Sluit de Micro USB-stekkers aan op de USB-aansluitingen van de draadloze DUALSHOCK®4-controllers
- Plaats de controllers tijdens het opladen in de tafelstandaard
- Wanneer de controllers volledig zijn opgeladen, koppelt u de USB-kabel los

Opmerking: raadpleeg de gebruikshandleidingen van het PS4™-systeem en de draadloze DUALSHOCK®4-controller voor meer informatie over oplaadtijden.

Belangrijke voorzorgsmaatregelen

- Kinderen moeten altijd onder toezicht staan bij het gebruik van dit product
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Stel het niet bloot aan stof, direct zonlicht, neerslag, hoge luchtvochtigheid, hoge temperaturen of mechanische schokken
- Stel het niet bloot aan spatten, druppels, regen of vocht. Dompel het niet onder in vloeistof
- Plaats kabels niet op plekken waar deze kunnen worden blootgesteld aan extreme hitte of vlammen
- Plaats kabels niet in de buurt van olie of scherpe voorwerpen
- Draag het apparaat nooit aan de kabels
- Draag de controllers nooit bij de USB-kabel
- Gebruik de USB-kabel niet met een andere bevestiging, eenheid of apparatuur die niet de console of de controllers zijn
- Niet demonteren; er zijn geen interne onderdelen waarop onderhoud mogelijk is
- Voor reiniging van de buitenkant alleen een zachte, schone, licht bevochtigde doek gebruiken. Het gebruik van reinigingsmiddelen kan schade aan de afwerking veroorzaken en dergelijke middelen kunnen het apparaat binnendringen

Niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 6 jaar.

Klantenservice

Engelstalige onl

help@4gamers.net

www.4Gamers.net/support

MADE IN CHINA