

HAVING TROUBLE SETTING UP? WE CAN HELP!

TECHNICAL SUPPORT QUESTIONS / SET-UP / NOT WORKING?

ONLINE: [4GAMERS.NET](http://4Gamers.NET)

Set-Up Guides, Support Articles, FAQ's and more

EMAIL: HELP@ABPTECH.CO.UK

How can we help? Our support team will answer your questions

LIVE CHAT:

Speak to our Support Team by clicking the '**Chat With Us**' box over at 4gamers.net

OPERATING TIMES:

Monday - Thursday 9am to 5pm
Friday 9am to 4pm
(UK Times - GMT)

FR: ONL D'EXPRESSION ANGLAISE
IT: ONL ANGLOFONO
DE: ENGLISCH SPRECHENDES ONL
ES: ONL DE HABLA INGLESA
PT: ATENDIMENTO APENAS EM INGLÊS




HAPPY WITH YOUR PRODUCT?
DON'T FORGET TO LEAVE A REVIEW ON THE RETAILER
WEBSITE OR OUR FACEBOOK PAGE.

PLEASE FOLLOW US AT...



PACKAGE CONTENTS CONTENU DE LA BOÎTE

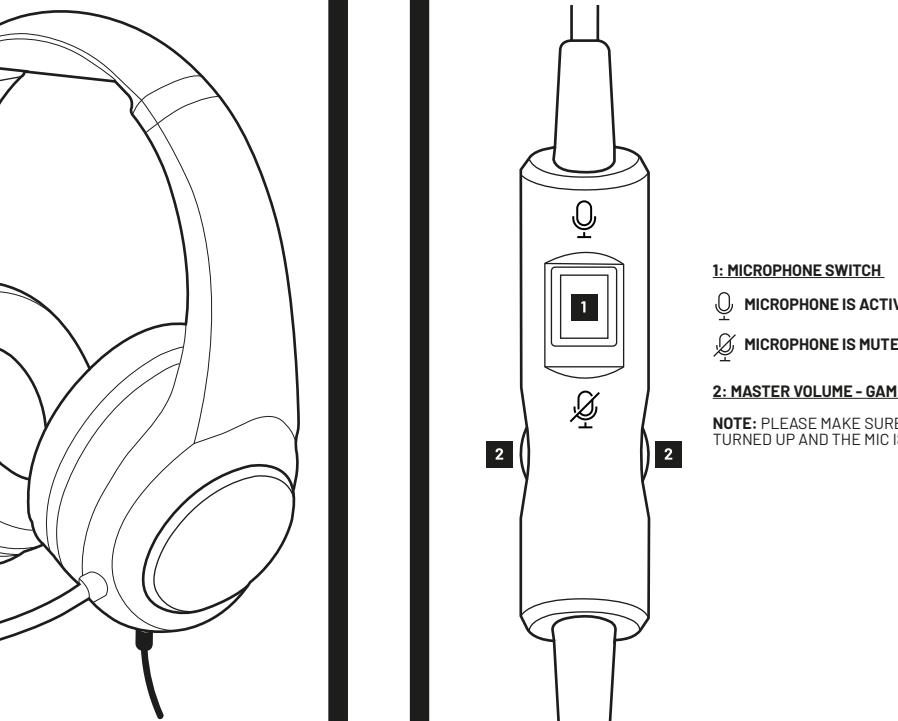

GAMING HEADSET

CONTROLS LES CONTRÔLES



1: MICROPHONE SWITCH



MICROPHONE IS ACTIVE/ON




MICROPHONE IS MUTED

2: MASTER VOLUME - GAME & CHAT

NOTE: PLEASE MAKE SURE THE VOLUME IS TURNED UP AND THE MIC IS SWITCHED ON

XBOX SETUP CONFIGURATION POUR XBOX

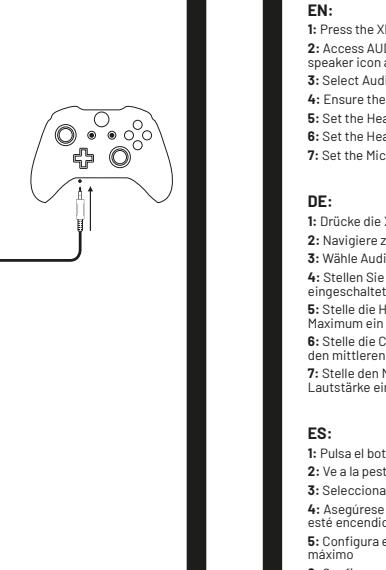

NOTE: IF YOU ARE USING AN ORIGINAL XBOX ONE™ CONTROLLER YOU WILL REQUIRE THE *XBOX ONE STEREO HEADSET ADAPTER (**SOLD SEPARATELY**)

NOTE: *SI VOUS UTILISEZ UNE MANETTE D'ORIGINE XBOX™, VOUS AUREZ BESOIN D'UN ADAPTATEUR DE CASQUE DE JEU STÉRÉO XBOX ONE™ (**VENDU SÉPARÉMENT**)

XBOX SETUP HEADSET CHAT MIXER / CONFIGURATION POUR XBOX

EN:

- 1: Press the XBOX button on your controller
- 2: Access AUDIO settings by selecting the speaker icon along the bottom (Audio & Music)
- 3: Select Audio
- 4: Ensure the headset Mic is turned on
- 5: Set the Headset Volume to maximum
- 6: Set the Headset Chat Mixer to the middle
- 7: Set the Mic Monitoring to your desired level

DE:

- 1: Drücke die Xbox-Taste deines Controllers
- 2: Navigiere zum Systemreiter
- 3: Wähle Audio
- 4: Stelle sicher, dass das Headset-Mikrofon eingeschaltet ist
- 5: Stelle die Headset-Lautstärke auf das Maximum ein
- 6: Stelle die Chat-Abmischung des Headsets auf den mittleren Wert ein
- 7: Stelle den Mikromonitor auf deine bevorzugte Lautstärke ein

ES:

- 1: Pulsa el botón de Xbox en el mando
- 2: Ve a la pestaña Sistema
- 3: Selecciona Sonido
- 4: Asegúrese de que el micrófono del auricular esté encendido
- 5: Configura el volumen de los auriculares al máximo
- 6: Configura el mezclador de chat de los auriculares a la configuración intermedia
- 7: Configura el monitor de micrófono a tu nivel preferido

PT:

- 1: Premir o Botao Xbox no comando
- 2: Seleccionar o separador Sistema
- 3: Seleccionar Audio
- 4: Verifique se o microfone do fone de ouvido está ligado
- 5: Colocar o volume dos auscultadores no maximo
- 6: Configurar o editor de som do chat dos auscultadores para a definicao do meio
- 7: Colocar a monitorizacao de microfone no nivel desejado

XBOX SETUP SURROUND SOUND / CONFIGURATION DU SON SURROUND

EN:

- 1: Press the XBOX button on your controller
- 2: Go to the Profile & System tab
- 3: Select Settings > General > Volume & Audio Output
- 4: Select headset to Windows Sonic for Headphones

FR:

- 1: Appuyez sur la touche Xbox de votre manette
- 2: Accédez à l'onglet Système
- 3: Sélectionnez Paramètres > Affichage et son > Sortie audio
- 4: Paramétrez le format de casque sur Windows Sonic pour casque

DE:

- 1: Premi il pulsante Xbox sul controller
- 2: Navigare zum Systemreiter
- 3: Wählen Einstellungen > Anzeige & Sound > Audioausgabe
- 4: Wählen als Headset-Format "Windows Sonic for Headphones"

IT:

- 1: Premi il pulsante Xbox sul controller
- 2: Sezione Sistema
- 3: Impostazioni > Schermo e audio > Uscita audio
- 4: Imposta il formato su Windows Sonic per cuffie

ES:

- 1: Pulsa el botón de Xbox en el mando
- 2: Ve a la pestaña Sistema
- 3: Selecciona Configuración > Pantalla y sonido > Salida de sonido
- 4: Configura el formato de los auriculares a Windows Sonic para auriculares

NL:

- 1: Druk op de Xbox-knop op je controller
- 2: Ga naar het tabblad System
- 3: Selecteer Audio
- 4: Zorg ervoor dat de Headset Mic is ingeschakeld
- 5: Stel Headset Volume in op Maximum
- 6: Stel Headset Chat Mixer in op de middelste instelling
- 7: Stel Mic Monitoring in op je gewenste niveau

PT:

- 1: Premir o Botao Xbox no comando
- 2: Seleccionar o separador Sistema
- 3: Seleccionar Definicoes > Imagem e Som > Saída de Audio
- 4: Configurar o formato dos auscultadores em Windows Sonic para auscultadores